

設定方法

受信チャンネルの修正

引っ越しなどをしたとき

すでに設定してある受信チャンネルの設定を変更します。

初期スキャン：引っ越しなどで、本機を今までと別の地域で使用するときに行います。
再スキャン：受信地域はそのまま受信チャンネルが追加または変更されたときに行います。

注意

「初期スキャン」を行う場合、「地域設定の変更」(p.45)を最初に行なってください。

① 本機の詳細設定の選択



メニュー 押す

で「機器設定」を選び

で「本機の詳細設定」を選び

決定 押す


② 受信チャンネルのスキャンの選択



で「受信チャンネルのスキャン」を選び

決定 押す


③ チャンネルスキャンの選択



で「初期スキャン」または「再スキャン」を選び

決定 押す

④ チャンネルスキャン実行中

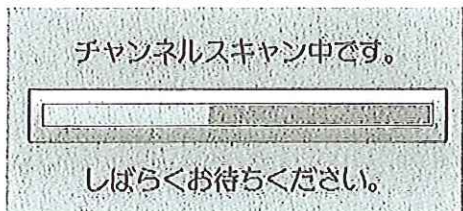


チャンネルスキャンには、しばらく時間がかかります

チャンネルスキャンを中止する場合

決定 押す

中止した場合、受信チャンネルは更新されません。

⑤ チャンネルスキャンの終了



チャンネルスキャン終了を確認し

決定 押す

(「本機の詳細設定」に戻ります)



受信チャンネルの修正